プリンタの設置から印刷できるようにするまでの準備について説明しています。ご使用の前に必ずお読みください。

始める前に: 必ず『基本操作ガイド』の「安全にお使いいただくために」をご覧になり、記載されている注意事項をお守りください。 ご覧にならずに作業をした場合、思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。

## 設置しましょう

#### 始める前に・


Mac OS 8.1 がインストールされている i Mac をお使いの場合は、 i Mac アップデート1.0を使ってアップデートしてください。 i Mac アップデート1.0は、アップルコンピュータのホームページで 配布されています。

#### 梱包品を確認する

箱の中には次のものが入っています。足りないものや損傷しているものがあ る場合は、お手数ですがお買い求めの販売店にご連絡ください。








□ 用紙サポート






- □ 電源コード
- □ プリントヘッド □ インクタンク (×4)
- □ プリンタドライバ/リファレンスガイド(CD-ROM)
- □ 使用説明書(かんたんスタートガイド×2/基本操作ガイド)
- □ 保証書 □ ご相談窓口のご案内
- □ BJ Solution Disk (CD-ROM&操作ガイド)

コンピュータとプリンタをつなぐUSBケーブルは同梱されておりませ ん。別途ご購入ください。キヤノン製またはコンピュータメーカー純 正で5m以内のものをお勧めします。




いでください。

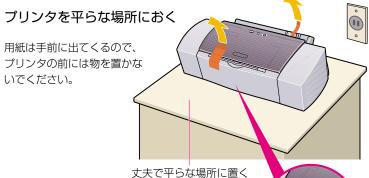

3 オレンジ色のテープと保護シートを取る 保護シートは排紙トレイの内側にあります。




4 用紙サポート 6 を取り付ける

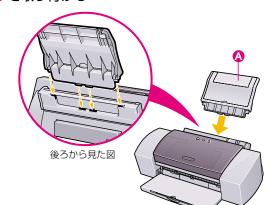

# 接続しましょう

- ▼ 万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。
- コンピュータとプリンタの電源が切れていることを確認する


🤈 ケーブルでプリンタとコンピュータをつなぐ

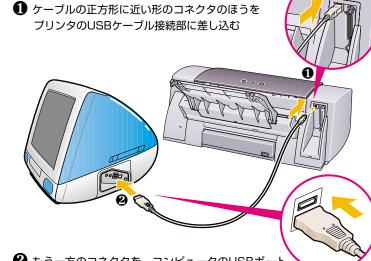


**②** もう一方のコネクタを、コンピュータのUSBポー に差し込む

USBポートが2つ以上ある場合は、どの場所に差し 込んでもかまいません。

電源コードをプリンタ背面の電源接続部 に差し込む

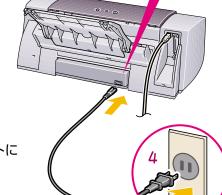

**4** 電源プラグをコンセントに 差し込む

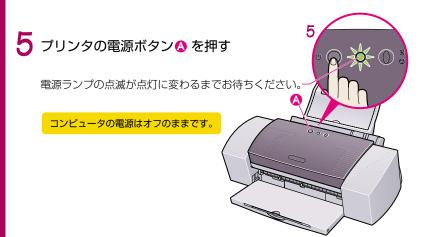


- $\triangle$  ♠ AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは、電源ランプが消えていることを確認してください。動 作中に電源プラグを抜くと、その後印刷できなくなることがあります。
  - エアコンなどとコンセントを共用しないでください。

# プリントヘッドを取り付けましょう


フロントカバーを開け、オレンジ色のテープ☆ をはがす

プリンタ上部のフロントカバーを 開けると、プリントヘッドホルダ が中央に移動します。

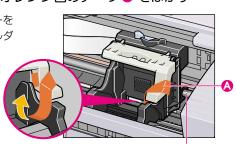


◆ 金属の棒などプリンタ内部には手を触れないでください。故障の原因になります。


レバー**B** を上げてテープをはがして ください。

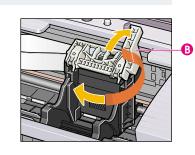


2 プリントヘッドをパッケージから取り出す



3 オレンジ色の保護キャップ ● を取り外す

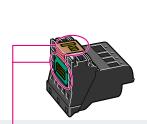

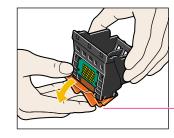


- これらの部分には手を触れないでください。 禁止
- 一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。

↓ レバー ○ が上がっていることを確認し、プリントヘッドを プリントヘッドホルダに差し込む



5 レバーを下げる

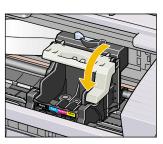

● 一度取り付けたプリントヘッドは取り外す必要はありません。レバーは上げない 禁止 でください。


# インクタンクを取り付けましょう

イエローのインクタンク(BCI-3eY) を取り出し、オレンジ色のテープ を矢印の方向に引いて、包装をは



2 図のようにインクタンクを持ち、 保護キャップ◊ を、矢印の方向 にひねって取り外す

> この面を強く押さないで ください。インクが飛び 出すことがあります

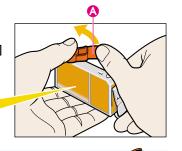


⚠ ● 保護キャップは、すみやかに廃棄してください。インクが付着しており、 注意 ★明は周囲をごうます。 衣服や周囲を汚すことがあります。

● 一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。

インクタンクを右端の溝に入れ、「カチッ」と音がするまで 上から押す



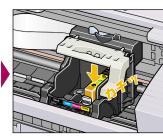

⚠ 同様にして、他のインクタンクを取り付ける

インクの並びを間違えないよう、 ご注意ください。

Cyan Magenta Yellow

5 フロントカバーを閉じる

電源ランプが点滅し、準備動作をはじめます。点滅が終わるまで(約1分) 他の操作を行わないでください。

## 用紙をセットしましょう

排紙トレイ♪ を手前に倒し、補助トレイ3 を引き出す

用紙ガイドをつまんで左端に移動し、A4サイズの普通紙を 縦長にセットする



用紙ガイト



QA7-1585-V01 ©CANON INC. 2001 PRINTED IN JAPAN



## プリンタドライバを インストールしましょう

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフト ウェアをコンピュータのハードディスクにコピーする (インストールする) こと が必要です。




- **◇** ウィルス検出プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合 は、オフにするか [システム] フォルダからはずしてください。
  - 次のときは、USBケーブルの抜き差しをしないでください。 Macintosh やプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。
  - ・コンピュータの電源を入れて、Mac OS が起動中
  - プリンタドライバのインストール中

この他にも、USB ケーブルをお使いになるときに注意していただきた いことがあります。『かんたんスタートガイド』で準備作業が終わっ たら、『基本操作ガイド』の「USBケーブルについて」を必ずご覧くだ

### コンピュータの電源を入れて Mac OS を起動する

#### ▶ メッセージが表示されたら


以下のメッセージが表示されたら [OK] をクリックしてください。



『プリンタドライバ/リファレンスガイド』のCD-ROMをセット


プログラムが自動的に起動します。起動しない場合は、デスクトップ上にある をダブルクリックします。

 $oxed{3}$  [プリンタドライバ] をダブルクリックし、 [インストーラ] を ダブルクリックする






↓ [ライセンス] の内容を読んで、[同意] をクリックする

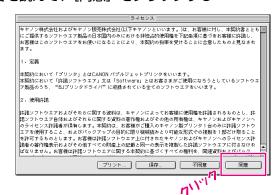

### **5** [インストール] をクリックする

インストールが始まり ます。

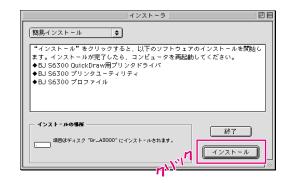


'़ └ [他のアプリケーションが実行している場合…… ] という画面が表示され


書類を保存したい場合は、「キャンセル」をクリックし、書類を保存して から、もう一度インストールしてください。 [続ける] をクリックすると、 自動的にアプリケーションを終了してインストールを続行します。

### 以下の画面が表示されたら[再起動]をクリックする


コンピュータが再起動 されます。




7 [アップルメニュー] から [セレクタ] を選択する

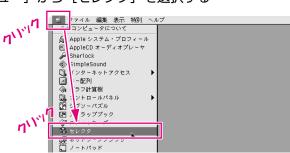

**8** [BJ S6300] アイコンをクリックする

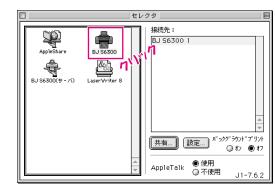

📿 クリックしてセレクタを閉じる

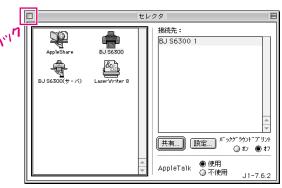

▶ 本プリンタをネットワークプリンタとして使用する場合は、『プリンタド ライバ/リファレンスガイド』 (CD-ROM) の「ネットワーク上でプリン 夕を使用する」を参照してください。

## プリントヘッドの調整を しましょう


[ファイル] メニューから [用紙設定] を選ぶ




2 [ユーティリティ] をクリックする



3 ◆ をクリックして [テストプリント] を選び、アイコン | ∭ | をクリックする

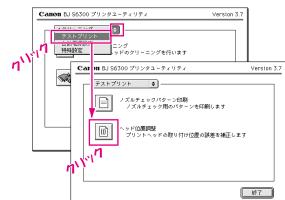


↓ 以下のメッセージが表示されたら、プリンタにA4サイズの普通 紙が縦長にセットされていることを確認し、[OK] をクリックする

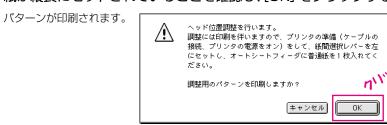

● 印刷されなかった場合


『基本操作ガイド』の「印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる」 (**L**アp.66) をご覧ください。

5 印刷された用紙を見て、A列のパターンの中で、最も縦すじの 目立たないパターンの番号をひとつ選び、その番号を入力する

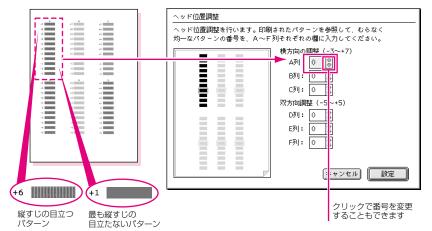


← 同様にして、B列~F列の中から、縦すじの目立たないパターン をひとつずつ選択し、その番号を入力する


F列のどのパターンも均一にならない場合は、白い縦すじが最も目立たない パターンを選んでください。

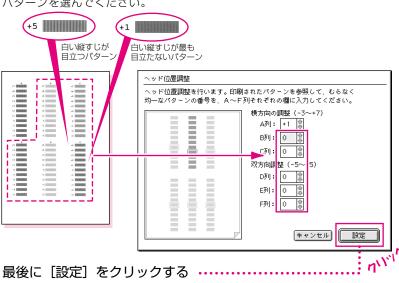


プリンタにA4サイズの普通紙が縦長にセットされていることを 確認し、[OK] をクリックする




お印刷された用紙を見て、G列、H列のパターンの中で、矢印が指 している部分にすじがなく、なめらかなものをひとつ選び、その 番号を入力する

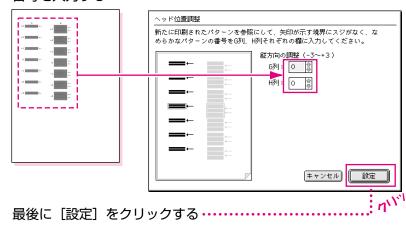

**今** [終了] をクリックする\_

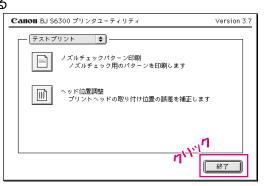

10 [OK] をクリックする

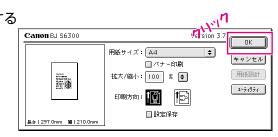

これでプリンタの準備は完了しました。 印刷のしかたについては、『基本操作ガイド』をご覧ください。